

БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ (ПИРОМЕТРЫ) DT-8862 и DT-8867



DT-8862
-50...650°C


DT-8867
-50...3200°C

Инфракрасные термометры (пирометры) DT-8862 и DT-8867 предназначены для бесконтактного измерения температуры поверхности. Данные приборы позволяют безопасно измерять температуру горячих или труднодоступных объектов.



ОСОБЕННОСТИ

- Мгновенное измерение 150 мс (типичное время измерения других моделей пирометров 500...1000 мс)
- Двойной лазерный указатель области измерения температуры
- Тройной ЖК-дисплей с подсветкой
- Регулируемый коэффициент излучения
- 2 уставки с сигнализацией
- Определение максимального значения
- Автоматическое удержание показаний на дисплее
- Режим мониторинга (блокировка автовыключения)
- Сигнализация выхода за пределы диапазона измерения
- Автоматическое выключение после 7 секунд бездействия
- Индикация разряда батареи

ПОРЯДОК РАБОТЫ

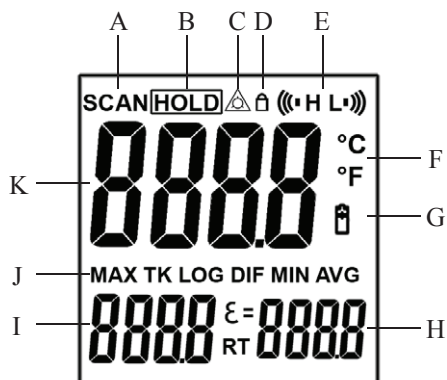

1. Откройте отсек питания (7) и установите в него 9В батарею, соблюдая полярность. Если батарея разряжена, на дисплее (2) отобразится индикатор разряда батареи (G).
2. Для включения прибора и начала измерения нажмите и удерживайте курок (6). Наведите лазерный указатель (1) на объект. На дисплее отобразится измеренное значение температуры (K). Значение будет обновляться, пока удерживается курок и активен индикатор **SCAN** (A). Для фиксации текущего значения температуры на дисплее отпустите курок. На дисплее отобразится индикатор **HOLD** (B). Примечание: с увеличением расстояния до объекта увеличивается размер пятна контроля измеряемой области. Для обеспечения высокой точности измерения необходимо, чтобы размер объекта был больше, чем размер пятна контроля.
3. Для включения или выключения подсветки дисплея нажмите кнопку ▼ (4) при удержании показаний (активном индикаторе **HOLD** (B)).
4. Для включения или выключения лазерного указателя нажмите кнопку ▲ (3) при удержании показаний. Индикатор (C) показывает текущее состояние указателя (если индикатор активен, то функция включена).
5. Используйте кнопки ▲ и ▼ (3, 4) для изменения коэффициента излучения (H) в режиме мгновенного измерения при нажатом курке или в режиме мониторинга.

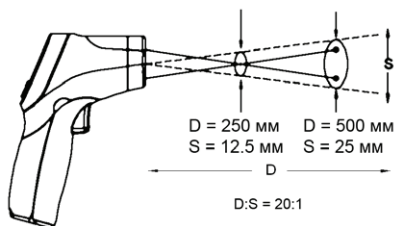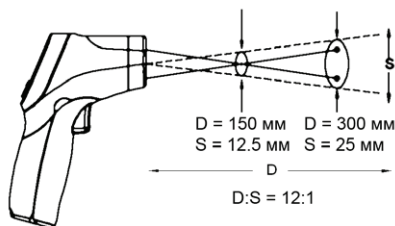

6. Во время измерения прибор автоматически определяет максимальное измеренное значения. Данное значение отображается на вспомогательном дисплее (I) при активном индикаторе **MAX** (J).
7. Для задания режима работы нажмите кнопку **MODE** (5) необходимое число раз.
 - a. **EMS** (H) – задание коэффициента излучения, при помощи кнопок **▲** и **▼** (3, 4) в диапазоне 0,1...1,0 (по умолчанию: 0,95).
Коэффициент излучения следует задать в зависимости от материала поверхности, на которой осуществляется измерение (см. табл. 1).
 - b. **LOCK** (D) – вкл. / выкл. режима мониторинга (блокировка в режиме продолжительного измерения без автовыключения) при помощи кнопок **▲** и **▼** (3, 4). После включения режима нажмите курок (6) для начала измерения, ещё раз – для прекращения и выхода;
 - c. **Hi on/off** (E) – вкл. / выкл. сигнализации по верхней уставке при помощи кнопок **▲** и **▼** (3, 4);
 - d. **Hi** (E) – задание верхней уставки кнопками **▲** и **▼** (3, 4);
 - e. **Lo on/off** (E) – вкл. / выкл. сигнализации по нижней уставке при помощи кнопок **▲** и **▼** (3, 4);
 - f. **Lo** (E) – задание нижней уставки кнопками **▲** и **▼** (3, 4);
8. Для задания температурной шкалы (Цельсия / Фаренгейта) используйте переключатель, находящийся в отсеке питания (7). Индикатор °C/°F (F) показывает выбранную шкалу.
9. Автоматическое выключение произойдёт после 7 секунд бездействия.

Таблица 1. Таблица типичных значений коэффициента излучения

Объект измерения	Коэффициент излучения	Объект измерения	Коэффициент излучения
Асфальт	0,90...0,98	Ткань (чёрная)	0,98
Бетон	0,94	Человеческая кожа	0,98
Цемент	0,96	Пена	0,75...0,80
Песок	0,90	Древесный уголь	0,96
Земля	0,92...0,96	Лак	0,80...0,95
Вода	0,92...0,96	Лак (матовый)	0,97
Лед	0,96...0,98	Резина (чёрная)	0,94
Снег	0,83	Пластмасса	0,85...0,95
Стекло	0,90...0,95	Древесина	0,90
Керамика	0,90...0,94	Бумага	0,70...0,94
Мрамор	0,94	Окиси хрома	0,81
Гипс	0,80...0,90	Окиси меди	0,78
Известковый раствор	0,89...0,91	Окиси железа	0,78...0,82
Кирпич	0,93...0,96	Текстиль	0,90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DT-8862	DT-8867
Диапазон измерения	-50...650°C	-50...3200°C
Разрешение	0,1°C	
Погрешность измерения (в диапазоне)	±2,5°C (-50...20°C) ±1°C ±1% (20...300°C) ±1,5% (300...3200°C)	
Повторяемость	±1,3°C (-50...20°C) ±0,5°C ±0,5% (20...3200°C)	
Оптическое разрешение*	12:1	30:1
Время отклика	150 мс	
Коэфф. излучения	0,1...1,0 (по умолчанию: 0,95)	
Длина волны	8...14 мкм	
Питание	9В батарея «Крона»	
Условия эксплуатации	0...50°C, 10...90%RH	
Условия хранения	-10...60°C, ≤80%RH	
Размеры	146 x 104 x 43 мм	
Вес	163 г	

Примечания: * отношение расстояния к размеру пятна контроля

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не направляйте лазерную указку в глаза или на сильно отражающие поверхности во избежание попадания луча в глаза.
2. Прибор следует беречь от электромагнитных полей, источников тепла, перепадов температуры и воды.
3. Пар, пыль, дым или другие частицы влияют на точность измерений, создавая помехи оптическим элементам прибора.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор (1 шт.), сумка (1 шт.), руководство по эксплуатации (1 шт.), батарея =9В типа «Крона» (1 шт.).